

ZWX-2100CSW2 AP モード

無線 LAN 機能搭載 高速同軸モデム（子機専用モデル）

取扱説明書



目次

安全上のご注意	3
第一章 各部の名称と機能	
1.1 ZWX-2100CSW2 正面・背面.....	5
第二章 各種使用部材	
2.1 各種使用部材.....	7
第三章 各種設定	
3.1 ログイン.....	8
3.2 メニュー.....	9
3.3 管理者	10
3.3.1 【管理者設定】	
3.3.2 【システムログ】	
3.3.3 【設定保存/反映】	
3.3.4 【動作モード切替】	
3.4 装置設定.....	14
3.4.1 【LAN 設定】	
3.4.2 【LAN ポート設定】	
3.4.3 【VLAN】	

3.4.4 【ファームウェアバージョンアップ】	
3.4.3 【再起動】	
3.5 無線設定.....	21
3.5.1 【無線設定】	
3.5.2 【マルチ SSID】	
3.5.3 【ゲスト SSID】	
3.5.4 【ネットワーク分離機能】	
3.6 G.hn	27
3.6.1 【G.hn 設定】	
3.6.2 【G.hn 装置情報】	
3.6.3 【G.hn 周波数設定】	
3.7 クラウド.....	30
3.7.1 【クラウド】	
製品設置例・製品仕様	31

安全上のご注意

製品の使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。

安全のため、本取扱説明書または装置に表示されている注意事項は必ず守ってください。

本製品の運用・保守を正しく安全に行っていただくために

- ◆ 本取扱説明書は、本製品の運用・保守を安全に行っていただくための注意点を記載しています。

本製品の機能を最大限にご活用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。

- ◆ 本取扱説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、手近な所に大切に保管してください。
- ◆ 本取扱説明書または製品に表示されている注意事項は必ず守ってください。これを怠ると人身上の障害や製品の破損を引き起こす恐れがあります。

使用上のご注意

- ◆ ACアダプターは、製品付属のものを使用してください。
- ◆ 本製品は重ねず周囲に10 cm以上の間隔を空けてください。周囲に間隔を開けないで設置すると、通風孔がふさがり熱が内部にこもり、火災や故障の原因となります。
- ◆ 風通しの悪い所に設置したり、通風孔を塞がないでください。布をかけたり、壁面等に密接して設置するなど、自然放熱の妨げになるようなことはしないでください。加熱して火災や感電の原因となることがあります。
- ◆ 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所には設置しないでください。特に風呂場や加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。

- ◆ 屋外や窓際で使用しないでください。雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあります。

また、直射日光を受けると熱を持ち故障することがあります。

- ◆ 発熱・発煙・異音などの異常があった場合には速やかにご使用をやめてください。
- ◆ 本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。
- ◆ 本製品は日本国内でのみ使用できます。
- ◆ 製品の分解や改造や背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたりしないでください。

法律により罰せられることがあります。

- ◆ 本製品は電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところで使用しないでください。
- ◆ 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の調理器具・産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。使用前に近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- ◆ 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。

パッケージ内容

【ZWX-2000CS2】 ●製品本体×1、専用ACアダプター×1、保証書×1

※万一、不足品や破損品がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。

第一章 各部の名称と機能

1.1 ZWX-2100CS2 正面・背面

正面



「POWER」ランプ… 電源「ON」時に点灯します。

「2.4G」ランプ… 2.4G無線使用時に点灯し、データ通信時に点滅します。

「5G」ランプ… 5G無線使用時に点灯し、データ通信時に点滅します。

「WPS」ランプ… 使用しません。（常時点灯）

「LAN1・LAN2」ランプ… LAN接続確立時に点灯し、データ通信時に点滅します。

「LINK」ランプ… 同軸ケーブルを接続した状態で、本製品と子機の電源が入っている時に点灯します。

背面



「RESET」ボタン… 10秒間押すと初期化されます。

「LAN1・LAN2」端子… LANケーブルでルータやスイッチなどの通信機器と接続します。

「WPS」ボタン…使用しません。

「COAX OUT」端子… 同軸ケーブルで分波器やTVと接続します。

「COAX IN」端子…同軸ケーブルで分波器や親機（ZWX-2100CM2）と接続します。

「DC IN」… 付属のACアダプターと接続します。

第二章 各種使用部材

2.1 各種使用部材

製品を設置する際に使用する各種使用部材については以下を参考のうえ選定してください。

LAN ケーブル

本製品と通信機器の接続には、カテゴリ5e以上のUTPケーブルを使用してください。

同軸ケーブル

本製品の接続には、5C-FB以上の同軸ケーブルを使用してください。

分波器・分配器


本製品の接続には、2MHz-200MHzの帯域が通過可能な分配器や分岐器等を使用してください。

第三章 各種設定

本製品の設定は、ブラウザ設定画面よりすることができます。

設定用PCと本製品をLANケーブルで直接または他の通信機器を経由して接続してください。

3.1 ログイン

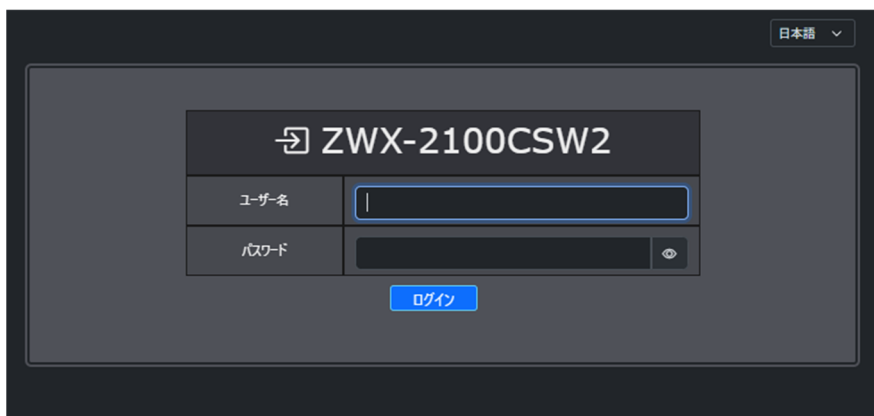

The image shows the login interface of the ZWX-2100CSW2 device. At the top right, there is a language dropdown menu set to '日本語'. The main title is 'ZWX-2100CSW2'. Below it, there are two input fields: 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password). The password field has an eye icon to toggle visibility. A blue 'ログイン' (Login) button is positioned below the password field.

設定用PCのIPアドレスを本製品と同一セグメント（例：192.168.10.5）に設定後、ブラウザ（Edge、Chrome等）

を起動し、アドレス欄に本製品のIPアドレスを入力します。

ログイン画面起動後、**ユーザー名・パスワード**を入力してログインをクリックしてください。


【初期値 IPアドレス：192.168.10.1 ユーザー名：admin パスワード：zexelon】



The image shows the password change interface of the ZWX-2100CSW2 device. At the top left is the ZEXELON logo and the title 'ZWX-2100CSW2'. At the top right is a language dropdown menu set to '日本語' and a refresh icon. The main title is 'パスワード変更' (Change Password). Below it, there are two input fields: '新しいパスワード' (New Password) and '再入力' (Re-enter). Both fields have eye icons to toggle visibility. At the bottom, there are two buttons: '設定反映' (Apply Settings) and '消去' (Clear).

新しいパスワード・再入力に設定したいパスワードを入力し、設定反映をクリックしてください。

3.2 メニュー

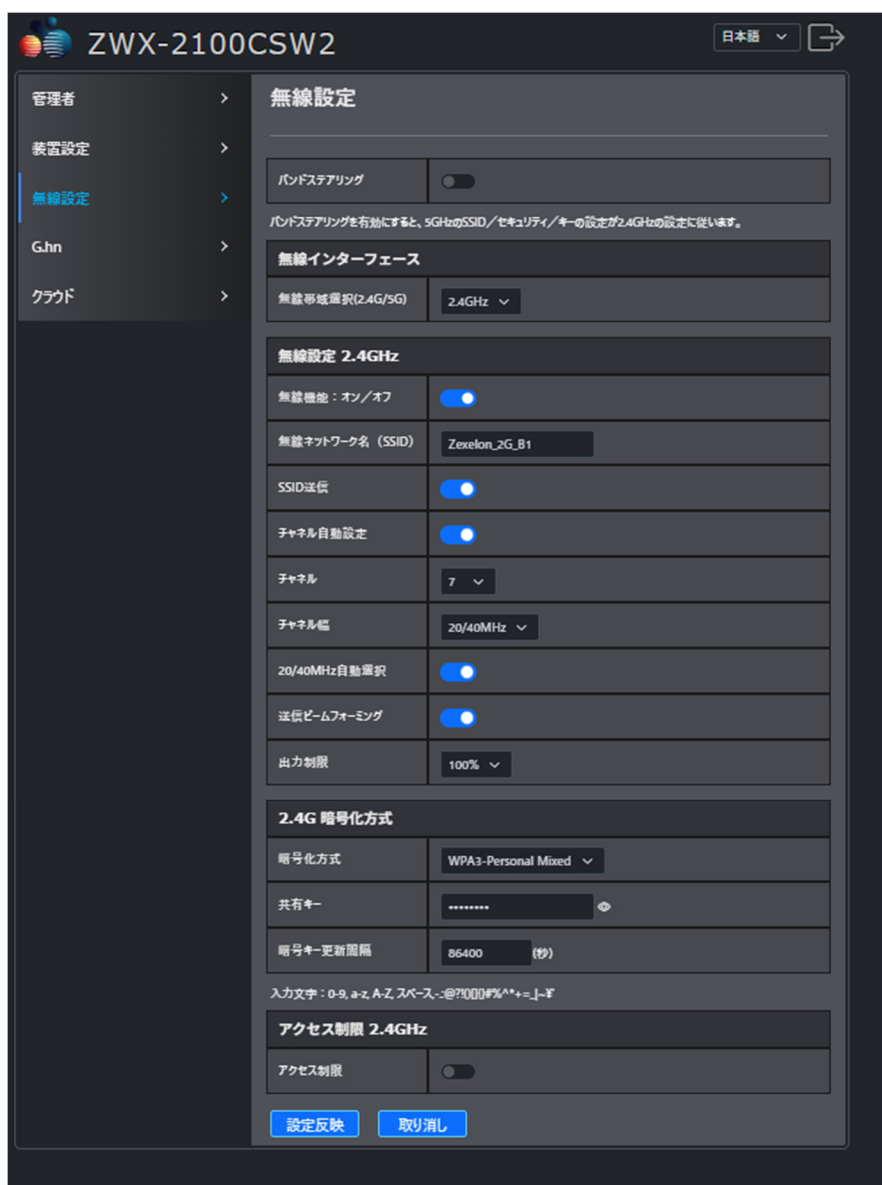

ブラウザ設定画面左部のメニュー**管理者・装置設定・無線設定・G.hn・クラウド**から各カテゴリの設定をすることができます。

右上部のログアウトマークをクリックすると、ログアウト後ログイン画面に戻ります。

右上部の選択タブより言語を選択できます。（選択可能言語：日本語・English）

3.3 管理者

3.3.1 【管理者設定】

The screenshot shows the ZWX-2100CSW2 web interface. The top bar includes the ZEXELON logo, the model name 'ZWX-2100CSW2', a language dropdown set to '日本語', and a refresh icon. The left sidebar contains a menu with the following items: '管理者' (selected), '管理者設定', 'システムログ', '設定保存/反映', '動作モード切替', '装置設定', '無線設定', 'G.hn', and 'クラウド'. The main content area is titled '管理者設定' and contains a form with three input fields: 'ユーザー名' (containing 'admin'), '新しいパスワード', and '再入力'. Below the form are two buttons: '設定反映' and '取り消し'.

管理者設定	
ユーザー名	admin
新しいパスワード	
再入力	

[設定反映](#) [取り消し](#)

ユーザー名・パスワードを設定することができます。

ユーザー名・パスワードの設定をする場合、ユーザー名・新しいパスワード・再入力を入力し、
設定反映をクリックしてください。

3.3.2 【システムログ】



システムログサーバーIPアドレスの設定、システムログの保存・消去・再読み込みをすることができます。

システムログサーバーIPアドレス設定をする場合、IPアドレスを入力し、設定反映をクリックしてください。

システムログの保存・消去・再読み込みをする場合、各項目をクリックしてください。

3.3.3 【設定保存/反映】



設定ファイルの保存・復元・設定の初期化をすることができます。

設定ファイルの保存をする場合、設定保存の保存をクリックしてください。

設定の復元をする場合、設定反映の保存をクリックし、設定ファイルを選択後、

アップロードをクリックしてください。

初期化をする場合、初期化をクリックしてください。

3.3.4 【動作モード切替】



動作モード切替をすることができます。

動作モード切替をする場合、APモード・Routerモードを選択し、設定反映をクリックしてください。

※通常はAPモードで使用します。

3.4 装置設定

3.4.1 【LAN設定】

IPアドレスの取得方法：DHCP選択時



LAN設定	
IPアドレスの取得方法	DHCP
IPアドレス	192.168.10.1
サブネットマスク	255.255.255.0
MACアドレス	1c6499:EA:17:81

DHCPサーバー設定	
DHCPサーバー	☒
DHCP開始アドレス	192.168.10.101
DHCP終了アドレス	192.168.10.199
DHCPアドレスリース時間	86400 (秒)
ドメイン名	Zexelon

[設定反映](#) [取り消し](#)

IPアドレスの取得方法の設定をすることができます。

IPアドレスの取得方法をDHCPにする場合、IPアドレスの取得方法をDHCPにし、設定反映をクリックしてください。

※APモード時のDHCPサーバー設定は無効となります。

IPアドレスの取得方法：固定IP選択時

ZWX-2100CSW2 日本語

管理者 > 装置設定 > LAN設定

LAN設定

IPアドレスの取得方法	固定IP
IPアドレス	192.168.10.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.10.10
MACアドレス	1c:64:99:EA:17:B1

DNSサーバー設定

プライマリDNS	8.8.8.8
セカンダリDNS	

設定反映 取り消し


IPアドレスの取得方法の設定をすることができます。

IPアドレスの取得方法を固定IPにする場合、IPアドレスの取得方法を固定IPにし、IPアドレス・サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ・プライマリDNSを選択または入力し、設定反映をクリックしてください。

※セカンダリDNSの入力は任意となります。

3.4.2 【LANポート設定】

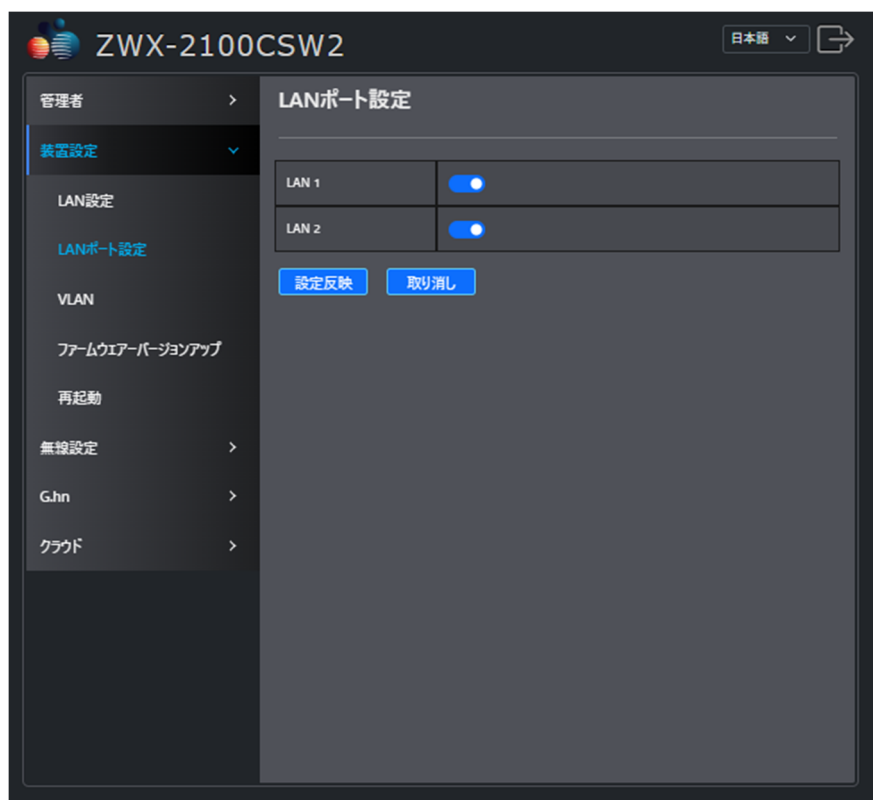


LAN1・LAN2の有効・無効を設定することができます。


LAN1・LAN2の有効・無効を設定する場合、有効・無効を選択し、設定反映をクリックしてください。

3.4.3 【VLAN】 ※本設定は通信に影響がでる場合がありますのでご注意ください。

VLAN機能オフ時

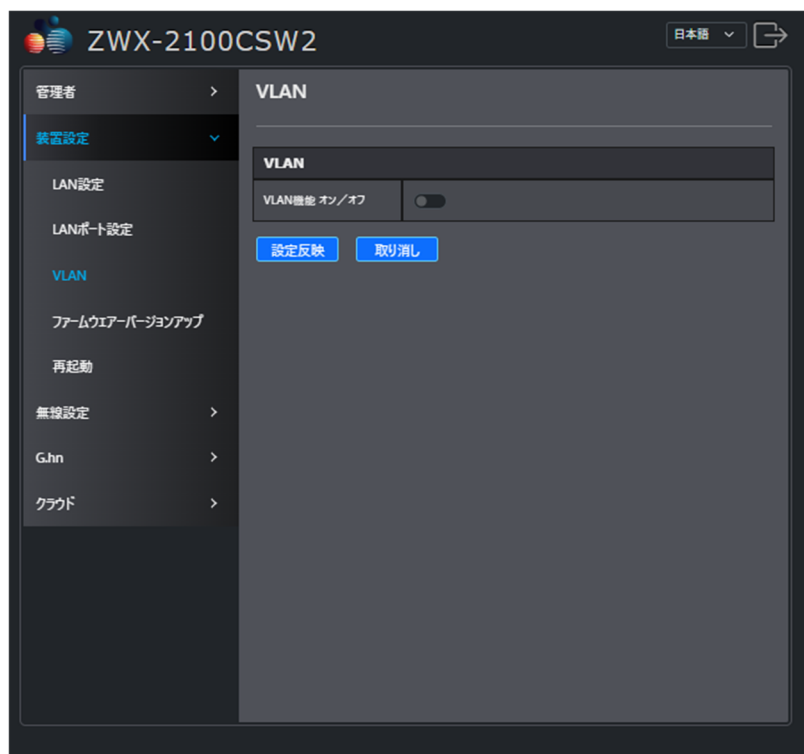

VLAN機能オン時

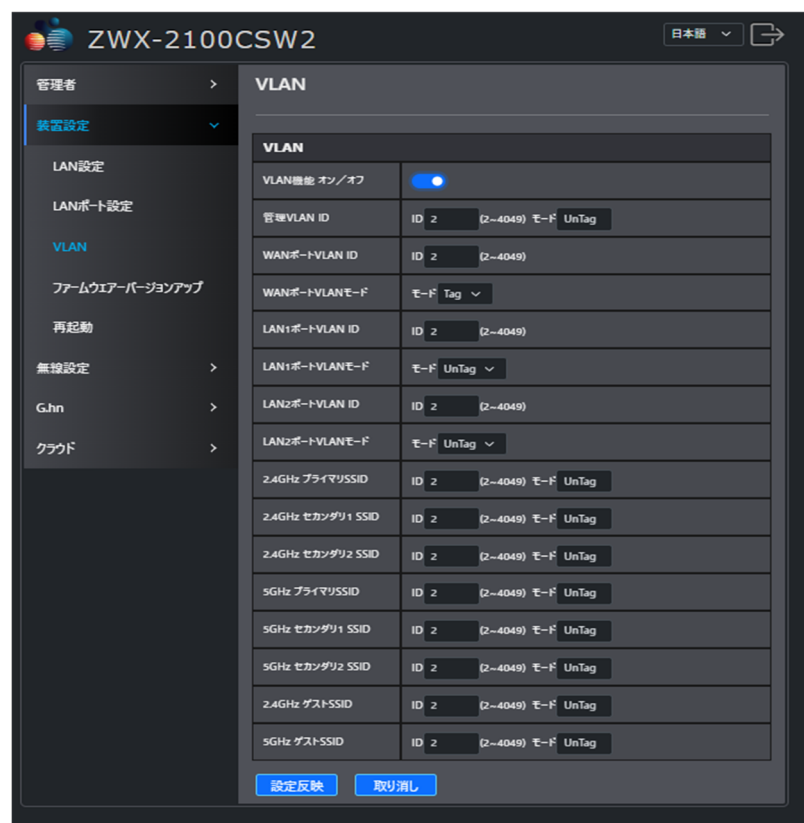

管理・LANポート・各種無線のVLANの設定をすることができます。

管理・LANポート・各種無線のVLANの設定をする場合、VLAN機能をオンにし、各項目のID入力およびモード選択後、設定反映をクリックしてください。

管理VLAN ID：管理VLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

WANポートVLAN ID：使用しません。

WANポートVLANモード：使用しません。

LAN1ポートVLAN ID：LAN1ポートVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

LAN1ポートVLANモード：TagまたはUnTagから選択してください。

LAN2ポートVLAN ID：LAN2ポートVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

LAN2ポートVLANモード：TagまたはUnTagから選択してください。

2.4GHz プライマリ SSID：2.4GHzプライマリSSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

2.4GHz セカンダリ1 SSID：2.4GHzセカンダリ1SSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

2.4GHz セカンダリ2 SSID：2.4GHzセカンダリ2SSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

5GHz プライマリSSID：5GHzプライマリSSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

5GHz セカンダリ1 SSID：5GHzセカンダリ1SSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

5GHz セカンダリ2 SSID：5GHzセカンダリ2SSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

2.4GHz ゲストSSID：2.4GHzゲストSSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

5GHz ゲストSSID：2.4GHzゲストSSIDVLANのIDを入力してください。（入力範囲：2～4049）

※各種SSIDのモードはUnTag固定となります。

3.4.4 【ファームウェアバージョンアップ】




ファームウェアのバージョン確認・バージョンアップをすることができます。

ファームウェアバージョンアップをする場合、参照をクリックし、ファームウェアファイルを選択後、

アップロードをクリックしてください。

3.4.5 【再起動】

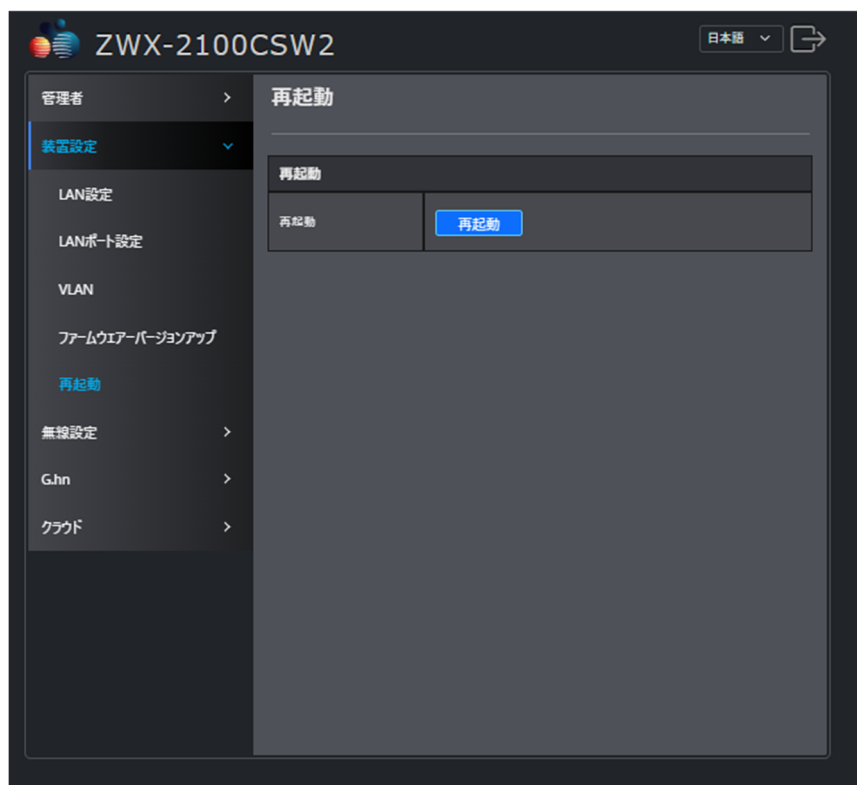

再起動をすることができます。

再起動をする場合、再起動をクリックしてください。

3.5 無線設定

3.5.1 【無線設定】



ZWX-2100CSW2 日本語

管理者 > 無線設定

装置設定 >

無線設定 > 無線設定

無線設定

マルチSSID

ゲストSSID

ネットワーク分離機能

G.hn >

クラウド >

無線設定

バンドステアリング ☐

バンドステアリングを有効にすると、5GHzのSSID/セキュリティ/キーの設定が2.4GHzの設定に従います。

無線インターフェース

無線帯域選択(2.4G/5G) 2.4GHz

無線設定 2.4GHz

無線機能: オン/オフ ☒

無線ネットワーク名 (SSID) Zexelon_2G_B1

SSID送信 ☒

チャネル自動設定 ☒

チャネル 7

チャネル幅 20/40MHz

20/40MHz自動選択 ☒

送信ビームフォーミング ☒

出力制限 100%

2.4G 暗号化方式

暗号化方式 WPA3-Personal Mixed

共有キー

暗号キー更新間隔 86400 (秒)


入力文字: 0-9, a-z, A-Z, スペース, -, @, #, %, ^, *, +, =, ~, _

アクセス制限 2.4GHz

アクセス制限 ☒

設定反映 取り消し

アクセス制限オン時

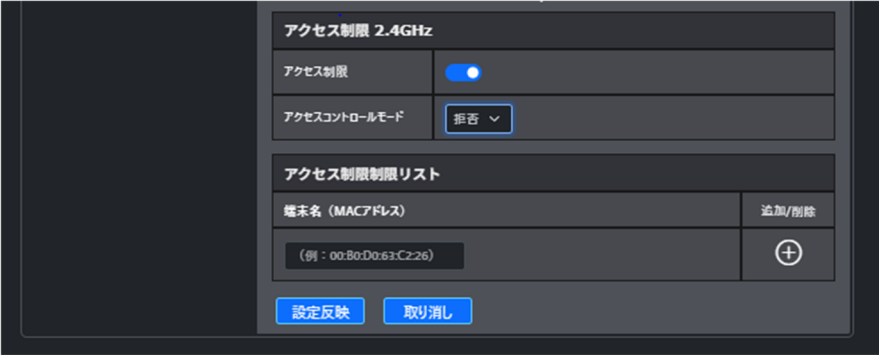

アクセス制限 2.4GHz

アクセス制限 ☒

アクセスコントロールモード 拒否

アクセス制限制限リスト

端末名 (MACアドレス)	追加/削除
(例: 00:80:D0:63:C2:26)	+

設定反映 取り消し

バンドステアリングの有効・無効、2.4GHz・5GプライマリSSIDの無線LAN、アクセス制限

を設定することができます。

バンドステアリング

バンドステアリングの有効・無効を設定する場合、有効・無効を選択し、設定反映をクリックしてください。

※バンドステアリング有効時は 5G の SSID/セキュリティ/共有キーが 2.4G と共通になります。

無線インターフェース

無線帯域選択 (2.4G/5G) : 設定する帯域を 2.4GHz・5G から選択してください。

無線設定

無線機能 (オン/オフ) : 無線機能のオン/オフを選択してください。

無線ネットワーク名 (SSID) : SSID 名を入力してください。

SSID 送信 (ステルス機能) : ステルス機能を使用する場合はオフにしてください。

チャンネル自動設定 : チャンネル自動設定のオン/オフを選択してください。

チャンネル : チャンネルを入力してください。 ※チャンネル自動設定無効時のみ有効

チャンネル幅 : チャンネル幅を 2.4G:20MHz・20/40MHz 5G:20MHz・40MHz・80MHz・160MHz

から選択してください。

20/40MHz 自動選択 : 20/40MHz 自動選択のオン/オフを選択してください。 ※2.4G のみ

送信ビームフォーミング : 送信ビームフォーミングのオン/オフを選択してください。

出力制限 : 電波出力を 25%・50%・75%・100%から選択してください。

暗号化方式

暗号化方式：暗号化方式をなし・WPA2-PSK・WPA3-PSK・WPA3-Personal Mixed から選択してください。

共有キー：共有キーを入力してください。

暗号キー更新間隔：暗号キー更新間隔を入力してください。

アクセス制限

アクセス制限を有効にする場合、有効を選択し、アクセスコントロールモードを許可・拒否から選択後、

設定反映をクリックしてください。※アクセス制限リストのMACアドレスが対象となります。

アクセス制限リスト

アクセス制限リストを作成する場合、MAC アドレスを入力し、追加（+）をクリックしてください。

3.5.2 【マルチSSID】

ZWX-2100CSW2 日本語

管理者 > 装置設定 > 無線設定 > マルチSSID

マルチSSID

無線インターフェース

無線帯域幅(2.4G/5G) 2.4GHz

無線設定 2.4GHz 1

無線機能: オン/オフ ☐

無線ネットワーク名 (SSID) Zexelon_2G_B1_1

暗号化方式 WPA3-Personal Mixed

共有キー *****

暗号キー更新間隔 86400 (秒)

無線設定 2.4GHz 2

無線機能: オン/オフ ☐

無線ネットワーク名 (SSID) Zexelon_2G_B1_2

暗号化方式 WPA3-Personal Mixed

共有キー *****

暗号キー更新間隔 86400 (秒)

入力文字: 0-9, a-z, A-Z, スペース, ~, @, #, %, ^, +, =, -, _

設定反映 取り消し

2.4GHzセカンダリ1SSID・2.4GHzセカンダリ2SSID・5GHzセカンダリ1SSID・5GHzセカンダリ2SSID

の無線LANを設定することができます。

各項目の設定方法については2.4GHz・5GプライマリSSIDの無線LAN設定をご参照ください。

3.5.3 【ゲストSSID】

ZWX-2100CSW2 日本語

管理者 >
装置設定 >
無線設定 >
無線設定
マルチSSID
ゲストSSID
ネットワーク分離機能
G.hn >
クラウド >

ゲストSSID

インターネットのみ接続可能です。

無線インターフェース

無線帯域選択(2.4G/5G) 2.4GHz

ゲストSSID 2.4GHz

無線機能：オン/オフ ☒

無線ネットワーク名 (SSID) Zexelon_Guest_2G_B1

暗号化方式 WPA3-Personal Mixed

共有キー *****

暗号キー更新間隔 86400 (秒)

入力文字：0-9, a-z, A-Z, スペース, -, @, #, %, ^, *, =, _ , !, ~, `

設定反映 取り消し

2.4GHz ゲストSSID・5GHz ゲストSSIDの無線LANを設定することができます。

各項目の設定方法については2.4GHz・5GプライマリSSIDの無線LAN設定をご参照ください。

※ゲストSSIDはインターネット接続のみ使用可能となります。

3.5.4 【ネットワーク分離機能】



ネットワーク分離機能の設定をすることができます。

ネットワーク分離機能の設定をする場合、SSID・端末間通信いずれかを選択し、設定反映をクリックしてください。

SSID：同一SSIDに接続されている機器同士以外の通信を遮断します。

端末間通信：本製品に接続されている機器の通信を遮断します。

3.6 G.hn

3.6.1 【G.hn設定】

The screenshot shows the web interface for the ZWX-2100CSW2 device. The left sidebar contains a menu with the following items: 管理者 (Administrator), 装置設定 (Device Settings), 無線設定 (Wireless Settings), G.hn (selected), G.hn設定 (G.hn Settings), G.hn装置情報 (G.hn Device Information), G.hn周波数設定 (G.hn Frequency Settings), and クラウド (Cloud). The main content area is titled 'G.hn設定' and contains the following sections:

- 基本設定** (Basic Settings): A warning message states that these settings should not be changed by anyone other than the network administrator, as it will affect communication. The settings are as follows:

項目	値
MACアドレス	1C:64:99:EA:17:B4
デバイスID	0
ドメイン名	HomeGrid
ノードタイプの強制指定	END_POINT
ノードタイプ*	END_POINT
G.hnプロファイル	COAX 200MHz

Buttons: 設定反映 (Apply), 取り消し (Cancel).
- 暗号化方式** (Encryption Method): A warning message states that these settings should not be changed by anyone other than the network administrator, as it will affect communication. The settings are as follows:

項目	値
暗号化	啟用 (Enabled)
暗号キー	*****

Buttons: 設定反映 (Apply), 取り消し (Cancel).
- G.hnモデム接続先** (G.hn Modem Connection Destination): A table showing connection information for the modem.

デバイスID	MACアドレス	送信 (Mbps)	受信 (Mbps)

G.hn（同軸部）の基本設定・暗号化方式・接続先情報（親機）を確認することができます。

【注意】 設定は変更しないでください。正常に動作しなくなる場合があります。

3.6.2 【G.hn装置情報】



The screenshot shows the web interface for the ZWX-2100CSW2 device. The left sidebar contains a menu with the following items: 管理者 (Administrator), 装置設定 (Device Settings), 無線設定 (Wireless Settings), G.hn (selected), G.hn設定 (G.hn Settings), G.hn装置情報 (G.hn Device Information), G.hn周波数設定 (G.hn Frequency Settings), and クラウド (Cloud). The main content area is titled "G.hn装置情報" and displays two sections of information:

G.hn装置情報	
デバイス名	ZWX-2100CSW2
G.hnモデル	High Speed Coaxial Modem
販売会社	ZEXELON
シリアル番号	JP2CSW2000002
MACアドレス	1C:64:99:EA:17:B4
ハードウェアバージョン	1.0

G.hnソフトウェア情報	
ソフトウェアバージョン	EDX-1.0.1
起動時間	0 days, 0h 16m 50s

G.hn（同軸部）の装置情報・ソフトウェア情報の確認をすることができます。

3.6.3 【G.hn周波数設定】※本設定は通信に影響がでる場合がありますのでご注意ください。



G.hn（同軸部）のノッチを設定・削除することができます。

G.hn（同軸部）のノッチを設定する場合、インデックス（入力範囲：0～9）・開始周波数（KHz）

停止周波数（KHz）・深さ（入力範囲：0～40または100）を入力し、設定反映をクリックしてください。

※深さを100にすると対象周波数は無効となります。

※周波数は0～200000の範囲で入力してください。

設定例：60MHz以上の周波数を使用しない


インデックス：1 開始周波数：60000 停止周波数：200000 深さ：100

G.hn（同軸部）のノッチを削除する場合、インデックス（入力範囲：0～9）を入力し、

設定反映をクリックしてください。

3.7 クラウド

3.7.1 【クラウド】

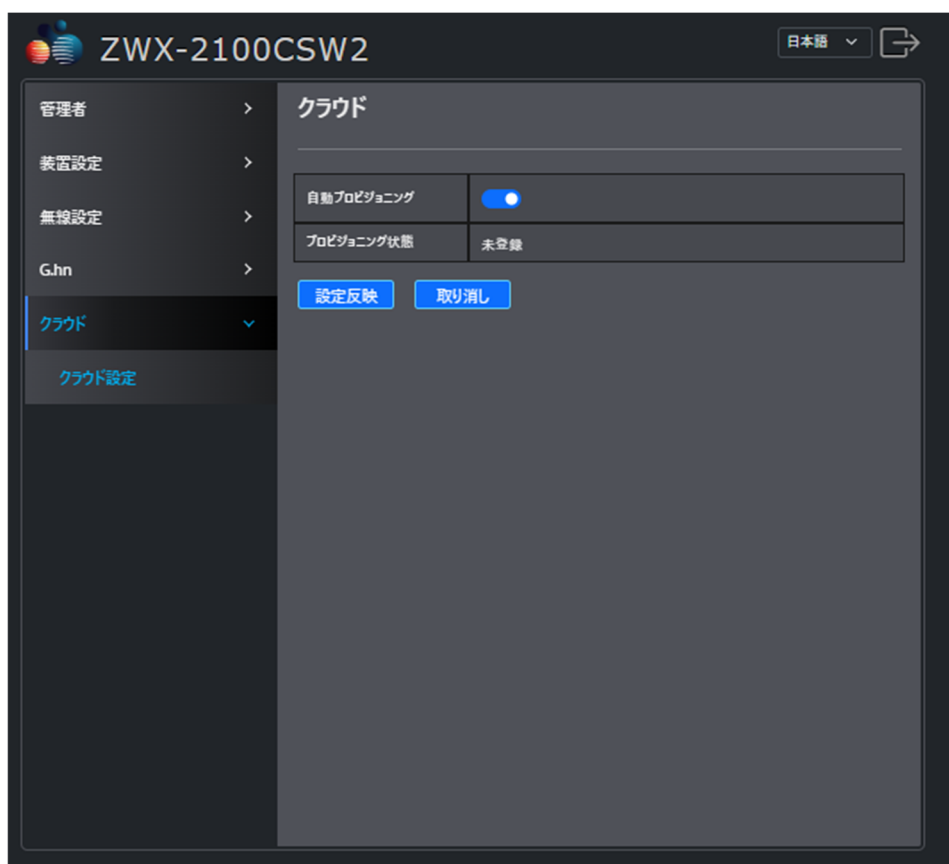


クラウドの登録状態を確認することができます。

設定方法については、ZETCLOUD GOの取り扱い説明書をご参照ください。

自動プロビジョニング：自動プロビジョニングの有効無効を表示します。

プロビジョニング状態：クラウドの登録状態を登録・未登録で表示します。

製品設置例:

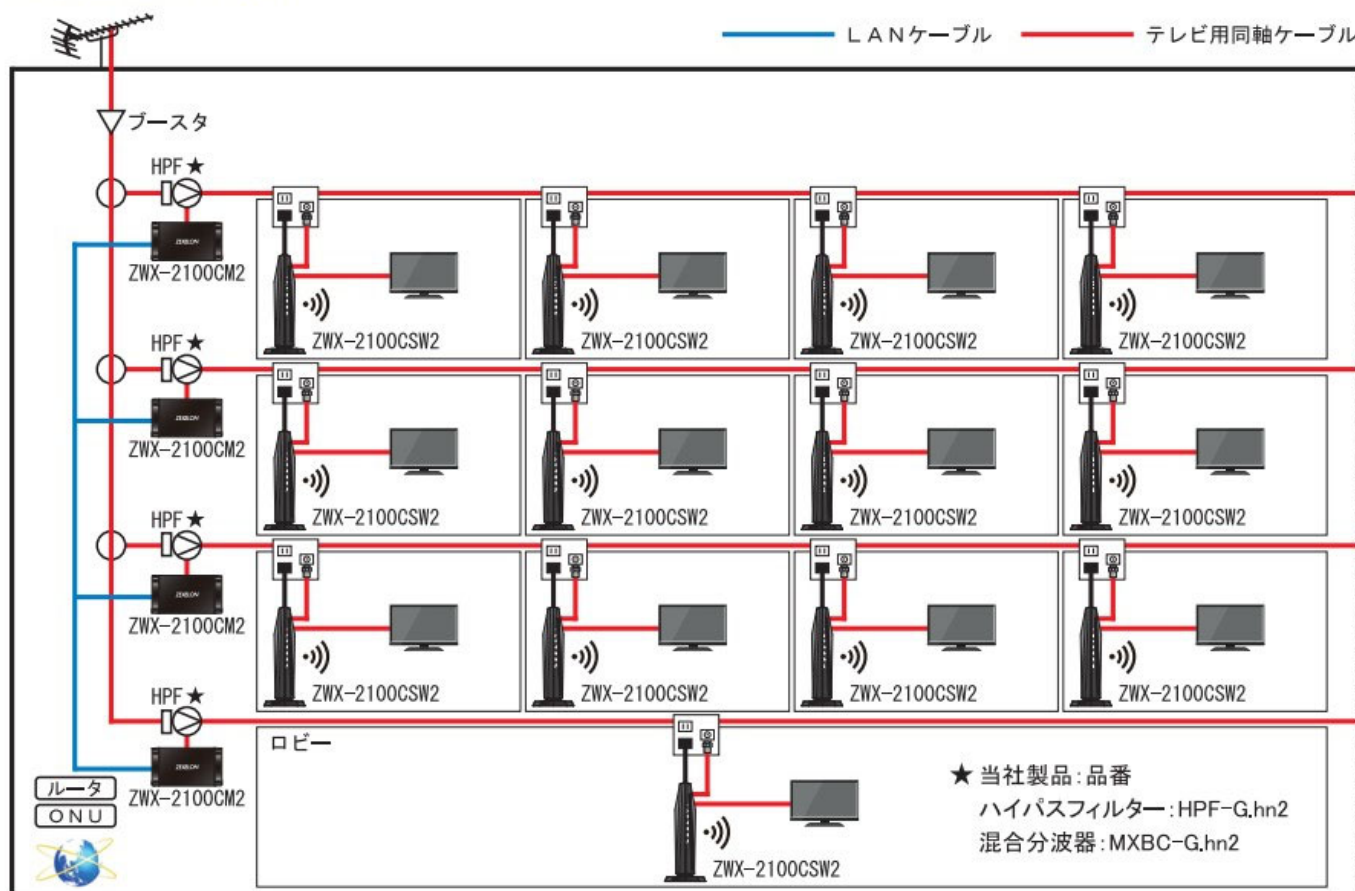

製品仕様:

通信規格	: G,hn wave2
通信速度	: 最大2Gbps (PHY速度) ※1 通信速度は理論上の数値です。同軸ケーブルやネットワーク環境などの影響を受けます。
使用周波数帯域	: 2MHz ~ 200MHz (出荷時、2-60MHz等に変更可能) ※2 本製品と重なるOFDM 周波数帯域を使用しているCATV 用同軸ケーブルでは使用できません。
変調方式	: Windowed OFDM
暗号化方式	: 128bit AES 暗号化方式
セキュリティ	: 子機間通信遮断 (VLAN)機能
通信距離	: 最大約800m (5C-FB) ※3 通信距離は共聴設備やネットワーク環境などの影響を受けます。
同軸端子	: F型 × 2 (電流通過なし)
LANポート	: RJ-45 × 2 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)
標準規格	: IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n / IEEE802.11ac / IEEE802.11ac / IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab / ITU-T G.9960 / ITU-T G.9961 / ITU-T G.9962 / ITU-T G.9963 / ITU-T G.9964
無線LAN	: 搭載 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)
メモリ	: Flash: 8M bytes、DDR: 64M bytes (同軸)、Flash: 128M bytes、DDR: 512M bytes (無線LAN)
子機接続可能台数	: 最大16台 ※4 モデムの接続台数が多いほど、通信性能に影響を与えます。
動作温度	: -10℃ ~ 40℃
動作湿度	: 10 ~ 95% (結露なきこと)
保存温度	: -20℃ ~ 70℃
外形寸法	: 164mm (W) × 81mm (D) × 195mm (H) (突起部含まず)
質量 (本体のみ)	: 400g (付属品含まず)
電源	: DC12V / 1.5A (ACアダプターより電源供給)
冷却ファン	: なし (ファンレス)
筐体材質	: プラスチック
消費電力	: 11W
LED	: POWER / Wi-Fi (2.4GHz) / Wi-Fi (5GHz) / WPS / LAN1 / LAN2 / LINK
付属品	: 専用ACアダプター、保証書
保証期間	: 1年

※製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。